


Caja: PLOCK 2

MODELO	HONDA CBR 600 RR	ARTICULO NU:	HA - 102
AÑO	2007 - Actual	KIT	OVALADO Z039.11235
NOTAS	Para el montaje se requieren algunas piezas del escape original (alargadores y tornillos)	CARACTERISTICAS	DB KILLER Z038.10107

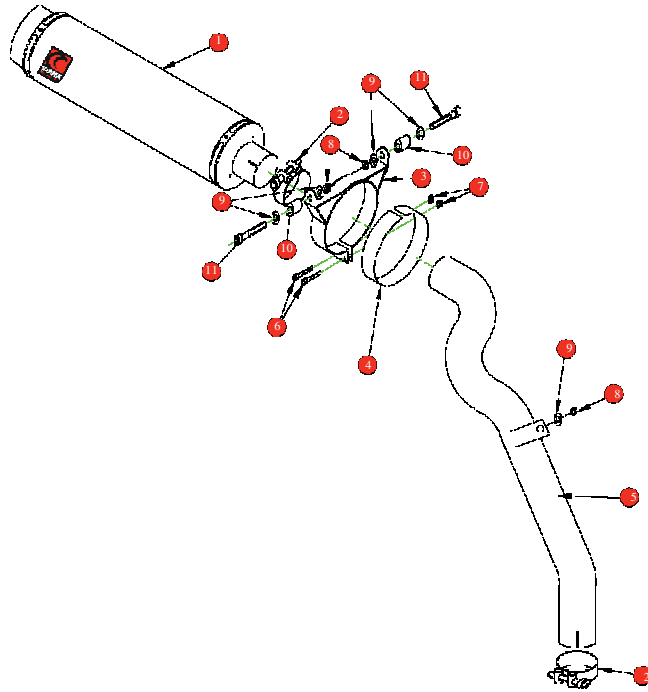

1	350mm Silenciador bajo asiento ESC 106	8	3 x M6 Tuercas (Z017.10033)
2	2 x 51-55mm Abrazadera (Z016.10002)	9	5 x M6 Arandelas (Z017.12722)
3	SopORTE sujecion silenciador (Z028.10185)	10	2 x 15mm Alargador aluminio (Z026.10005)
4	Correa proteccion (Z029.10022)	11	2 x M6 x 45mm Tornillo (Z017.12740)
5	Tubo conexion CP 424	12	Plantilla recortable protector calor + A4 Material Protector calor
6	2 x M5 x 15mm Tornillo (Z017.12710)		
7	2 x M5 Tuercas (Z017.12716)		

E-MARK REDONDO	N/A
E-MARK OVALADO	SC-106 e4 2293 ④
CODIGO SEG:	0
FECHA	15/04/09
AUTORIZADO	S.Northrop
COMPROBADO	

NOTA: ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA SCORPION ESTA CORRECTAMENTE AJUSTADO Y QUE TODAS LAS FUNCIONES DE ORIGEN SE DESARROLLAN APROPIADAMENTE.



Instrucciones de montaje en la siguiente hoja.

Caja: PLOCK 2

MODELO	HONDA CBR 600 RR	ARTICULO NU:	HA - 102
AÑO	2007 - 2009	KIT	OVALADO Z039.11235
NOTAS	Para el montaje se requieren algunas piezas del escape original (alargadores y tornillos)	CARACTERISTICAS	DB KILLER Z038.10112



A, B) Retirar los dos asientos

C) Retirar los 4 tornillos de la cubierta del asiento y cuidadosamente extraerlo.


D) Desconectar la luz trasera y los intermitentes

E) Retirar los 4 tornillos del soporte del porta matrículas y luces

F) Desmontar el panel de plástico lateral. (1 tornillo)


G) Desmontar el reposapiés trasero

H) Desmontar los 2 tornillos del reposapiés delantero.

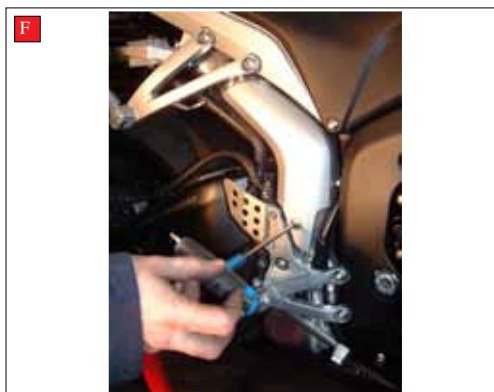

Caja: PLOCK 2

MODELO:	HONDA CBR 600 RR	ARTICULO NU:	HA - 102
AÑO	2007 - 2009	KIT	OVALADO Z039.11235
NOTAS	Para el montaje se requieren algunas piezas del escape original (tornillos y alargadores)	CARACTERISTICAS	DB KILLER Z038.10112

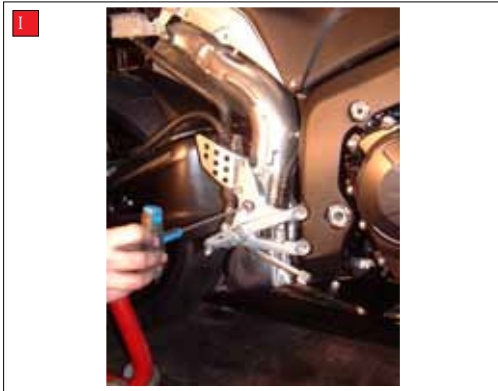

I) Aflojar los 2 tornillos que sujetan el protector de calor y retirarlo con cuidado.

J) Aflojar la abrazadera del escape O.E

K) Desmontar todos los tornillos del soporte del escape O.E. y retirar el silenciador.

L) Desmontar el protector de calor del silenciador.

M) Recortar el protector de calor suministrado y posicionarlo como en la imagen.

N) Atornillar el protector de calor del Silenciador usando los tornillos y los alargadores suministrados

O) Montar el tubo de conexión Scorpion y el silenciador y atornillar el tubo de conexión, apretar la abrazadera del silenciador.

P) Seguidamente apretar el soporte de sujeción del escape con los tornillos suministrados.



Montar todos los componentes retirados (reposapiés, panel protector lateral, soporte plato matricula, luces, paneles bajo asiento y asientos). Asegurarse de que hay una separación adecuada alrededor del escape y el tubo de conexión, que el protector de calor suministrado está correctamente fijado, que todas las fijaciones originales han sido reemplazadas y que las funciones de origen se pueden desarrollar apropiadamente antes de usar...